Manual de usuario de Windows ESPAÑOL

MARCO DE FOTOS DIGITAL

INCLUYE LA VERSIÓN 2.4 Del SOFTWARE PHOTO VIEWER

Lea esto primero

Guía de instalación rápida

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows 98 SE / 2000 / ME / XP / Vista

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

** Importante: Antes de conectar el dispositivo al ordenador, instale el software de la aplicación. **

1. Desconecte el cable USB del dispositivo del ordenador si está conectado.
2. Inserte el CD y siga las instrucciones en pantalla para instalar “Photo Viewer”.
3. Cuando se haya instalado el software de la aplicación, ya puede conectar el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado.
4. El sistema operativo Windows configurará el controlador del hardware automáticamente.
5. Inicie “Photo Viewer” y disfrute de sus magníficas funciones.

NOTA: No es posible iniciar el software con la unidad si está enchufada mientras se ejecuta en modo de diapositiva automático. Si su sistema operativo es Windows 98 SE, deberá instalar el software del controlador incluido en el CD

Introdución

Este marco de fotos digital es un dispositivo independiente diseñado para transferir y almacenar fotografías de un ordenador para mostrarlas en él.
Con el software incluido en este dispositivo, puede organizar, editar, mejorar y descargar las imágenes de su ordenador a este dispositivo utilizando USB.

Important Safety Instructions

ATENCIÓN:

- Después de dos horas de carga con el cable USB, este dispositivo estará totalmente cargado.
- No deje el dispositivo conectado al USB más de 12 horas seguidas, de lo contrario podrían producirse daños y sobrecalentamiento en el dispositivo.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- Mantenimiento a cargo de personal cualificado.
- El dispositivo debería mantenerse alejado de fuentes que emitan mucho calor como radiadores o estufas.
- Le recomendamos que conecte el dispositivo a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de uso o de la que viene marcada en la unidad.
- Procure no colocar objetos encima del dispositivo ni verter líquidos sobre él ni en su interior.
- No intente realizar el mantenimiento de este dispositivo de otra forma distinta a la descrita en estas instrucciones de uso. Cualquier otra tarea de mantenimiento deberá remitirse al personal de servicio cualificado.

Colocación del visor de fotografías

El marco digital puede colocarse verticalmente (retrato) u horizontalmente (paisaje)

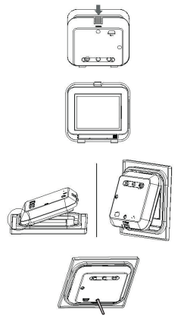

1. Presione la pestaña de bloqueo y extraiga la unidad principal del marco para separarlos
2. Presione el extremo izquierdo de la varilla y agarre el otro extremo para extraer la varilla de la unidad principal.
3. Vuelva a colocar el marco en su lugar insertando las dos pestañas de la unidad principal en los dos agujeros de lo alto del marco.
   Junte la unidad principal y el marco y después presione en la parte superior hasta oír un clic.
4. Atornille la varilla en uno de los orificios de la parte superior de la unidad,

Instalación del software y el hardware

IMPORTANTE: Antes de conectar el dispositivo en el ordenador por primer vez, debe instalar el software en el ordenador.

1. Inserte el CD-ROM y ejecute el archivo SETUP de Photo Viewer; siga las instrucciones en pantalla.
2. El programa Photo Viewer estará instalado en el ordenador y verá un icono de acceso directo en el escritorio. NO INICIE TODAVÍA EL SOFTWARE.
3. Una vez instalado el software, conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB incluido. Los controladores del hardware se instalarán automáticamente. Siga las instrucciones en pantalla y acepte las pantallas de instalación que aparecen.
4. Cuando se haya completado la instalación del hardware, haga doble clic en el icono de acceso directo del escritorio de su ordenador para iniciar el programa PhotoViewer.

NOTA: Si no puede iniciar el software o conectar el dispositivo, consulte la sección de resolución de problemas de este manual para más información.

Cómo cargar la batería

La batería interna del dispositivo puede cargarse con el cable USB si se conecta a un puerto USB con energía (por ejemplo un puerto USB del ordenador) o un hub. Cuando está totalmente cargado, el dispositivo puede funcionar durante un máximo de 3 horas.

Cómo descargar fotos del ordenador al marco digital

ATENCIÓN: Debe conectar Photo Viewer al ordenador antes de iniciar el software.

1. Inserte un extremo del cable USB en el Puerto USB del ordenador y el otro extremo en el visor de fotos.



2. “Connect?” aparece en el visor de fotos. Pulse MODE para confirmar y aparecerá " Download", para indicarle que se ha realizado la conexión, Si no pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el marco entrará en modo de carga de la batería. Tendrá que desconectar el cable USB y volver a conectarlo
3. Inicie el software haciendo doble clic en el icono de acceso directo de Photo Viewer que aparece en el escritorio del ordenador.

Guarda la fotografía seleccionado en el Panel de colecciones de su ordenador.

Elimina las fotos seleccionadas

Synchronize — Haga clic aquí para descargar las fotografías del Panel de colecciones al visor de fotos.

Haga clic aquí para girar las fotos.

Haga clic aquí para enviar las fotos del área de vista previa al Panel de colecciones.

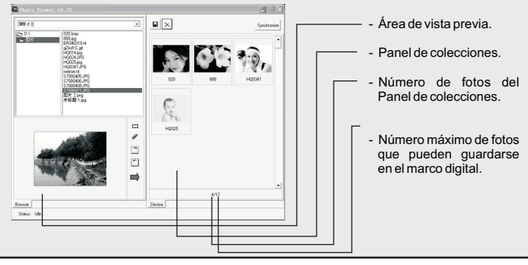
- Área de vista previa.
- Panel de colecciones.
- Número de fotos del Panel de colecciones.
- Número máximo de fotos que pueden guardarse en el marco digital.

4. Busque en su ordenador las fotografías que quiera descargar.
   La fotografía seleccionada se muestra en el área de vista previa.
   Nota: El marco de fotos lee imágenes JPG, BMP, TIF, GIF, PNG.
5. Si la foto es demasiado grande, aparecerá un cuadro rojo sobre ella; haga clic sobre este cuadro rojo y muévalo para recortar la foto. También puede girarla haciendo clic en
6. Haga clic en para mover la foto que se muestra en la zona de vista previa al panel de colecciones
7. Si desea eliminar la fotografía del Panel de colecciones, selecciónela y pulse para borrarla. Si desea guardar una fotografía en el Panel de colecciones de su ordenador, selecciónela y pulse en para guardarla.
8. Haga clic en Synchronize para descargar las fotos del panel de colecciones en el marco digital.
9. Espere a que se complete la descarga y después cierre el software y desconecte el marco digital del ordenador.

NOTA: Si quiere hacer otra descarga, deberá volver a reiniciar el software Photo Viewer.

Usar las teclas de función

1. Monitor
2. ⏻ / MODO
3. Imagen Anterior
   Borrar imágenes
4. Imagen Siguiente
   Borrar todas las imágenes
5. Conexión Mini USB

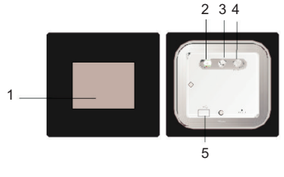

Declaración sobre emisiones electromagnéticas

- Este dispositivo cumple con el Art. 15 de las Reglas FCC y de la CE. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
- 1.Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas.
- 2.Este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
- Este aparato digital de clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Cómo apagar y encender el marco digital

Mantenga presionado ⏻ / MODE durante 5 segundos aproximadamente para encender la unidad. Para apagar la unidad, vuelva a presionar durante otros 4 segundos ⏻ / MODE.
Nota: Para poder apagar el visor de fotos, debe desactivar antes el modo slideshow (presentación de diapositivas).

Cómo ver las fotos

1. Encienda el marco digital manteniendo pulsado ⏻ / MODE durante 4 segundos
2. Pulse para buscar sus fotografías. Pulse para volver a una foto anterior.

Cómo utilizar la presentación de diapositivas

Con la unidad encendida, pulse ⏻ / MODE. El marco digital recorrerá las fotografías automáticamente
Pulse ⏻ / MODE otra vez para desactivar la función presentación de diapositivas.

Cómo eliminar una foto

1. En el modo examinar, utilice ◀ y ▶ para encontrar la fotografía que desea eliminar
2. Mantenga pulsado ▶ durante 3 segundos. Borrar aparece en la pantalla.
3. Pulse ⏻ para eliminar la foto o ◀ para cancelar la operación

Cómo eliminar todas las fotos

1. En el modo examinar, utilice ◀ y ▶ para encontrar la fotografía que desea eliminar
2. Mantenga pulsado ◀ durante 3 segundos. Borrar aparece en la pantalla.
3. Pulse ⏻ para eliminar la foto o ▶ para cancelar la operación

Troubleshooting for Installation

Si durante la instalación el dispositivo muestra el mensaje de error “Dispositivo no conectado”, siga estos pasos:

A. Para problemas de software (el software Photo Album no puede iniciarse)
   1. Vuelva a insertar y a ejecutar el CD de la instalación y elija "Remove" (Quitar) o “Uninstall” (Desinstalar) del menú del instalador
   2 . Desconecte el cable USB y el dispositivo del ordenador y reinícielo.
   3. Una vez reiniciado el ordenador, vuelva a ejecutar el instalador y a reinstalar el software.
   NOTA: NO conecte el cable USB hasta después de que el software esté instalado

B. Si hay problemas con la instalación del hardware (no se reconoce el dispositivo)
   1. Con el marco digital conectado al ordenador a través del puerto USB, vaya al menú Inicio >Panel de control > Añadir hardware
   2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, haga clic en la opción "Sí, ya he conectado el hardware".
   3. En la lista de dispositivos, encuentre “Photo Viewer” haga clic en "Next" (Siguiente) para que se muestre el estado del dispositivo. Si aparece un icono de advertencia junto a P hoto Viewer, haga doble clic en el icono y seleccione la opción “Reinstall the